



# No Ladder™

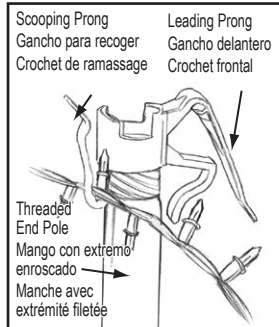


## Gutters/Canalones/Gouttières




## Shingles/Tejas/Bardeaux

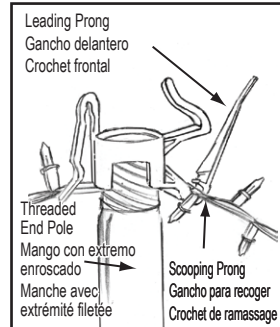


## Screw/Enrosque/Vissez Scoop/Recoja/Ramassez Snap/Encaje/Emboitez

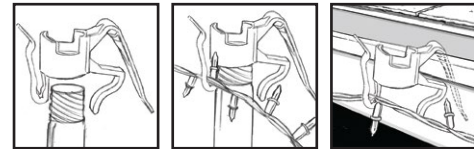

## Gutters/Canalones/Gouttières

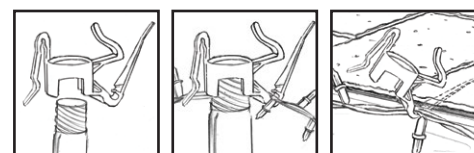

## Shingles/Tejas/Bardeaux

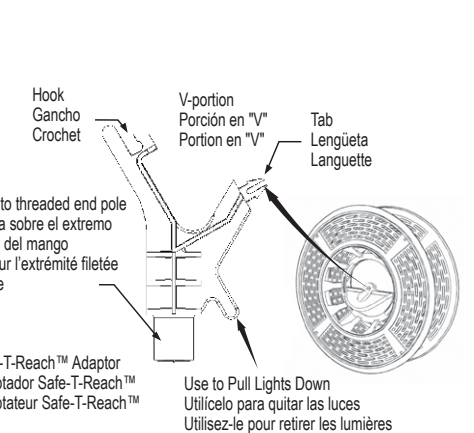

### Instructions:

- Gutter/Shingle clip
- Works on most open gutters without a gutter guard and shingles up to 1 IN thick.
- Use one clip every 18-24 IN or to your desired spacing.

### DIRECTIONS FOR USE:

- Screw clip onto a pole. Do not over-tighten.
- Scoop light wire into front hook or into "U" area.
- Raise pole and push clip onto gutters & shingles.
- Unscrew pole, repeat.

### Pole adaptor for hanging lights in outdoor trees

NOW you can safely hang lights higher on your outdoor trees. The Safe-T-Reach™ adaptor was developed by professional decorators to help you save time and safely reach taller trees, bushes and rooflines when decorating with lights.

### DIRECTIONS FOR SAFE-T-REACH™ ADAPTOR:

Screw Safe-T-Reach™ tree adaptor onto threaded end pole. Rest light strand into V-portion or hook area of adaptor, then extend upward to hang strand.

**DIRECTIONS FOR 11 FT POLE:** To extend pole: Unlock pole by holding inner pole and twisting outer pole. To lock the pole into position after extending to desired length, hold inner pole and twist outer pole counterclockwise.

Place pole adaptor tab through the center hole on reel handle until it clicks.

Attach the end of the light strand to the tree. While holding the pole, walk around the tree as the lights unwind from the reel and hang on tree.

(Reel sold separately)

### WARNING:

- Keep poles at least 15 FT from power lines.
- USE ONLY FROM THE GROUND – DO NOT attempt to use a pole while standing on a ladder or in an unstable position.
- DO NOT use on gutters or shingles that are not properly secured.
- DO NOT pull/push clip down onto gutters or under shingles with excessive force.
- DO NOT use any pole that may be too long to handle for your physical ability.
- DO NOT use during a lightning storm or bad weather.
- DO NOT use light hanging pole or clips in any manner other than for the intended use.
- This seasonal use product is not intended for permanent installation.
- DO NOT install while lights are powered. Unplug lights from outlet during installation.
- Due to the nature of installing holiday lights with the aid of the light hanging pole, it is possible for lights to be damaged during installation, usage or removal.

**CAUTION:** Please read SAFETY INSTRUCTIONS thoroughly before use. Follow all instructions by light and pole manufactures.

This is NOT a toy - Keep away from children. Lights should not be plugged in during installation.

### Modo de empleo:

Clips para canalones/tejas

- Funcionan con la mayoría de los canalones abiertos que no tienen un protector de canalón y tejas de hasta 2,5 cm de espesor.
- Utilice un clip con un intervalo de 45 a 60 cm o con el intervalo deseado.

### INSTRUCCIONES PARA EL USO:

- Enrosca el sujetador en una vara. No lo aprietes demasiado.
- Coloca el cable de luces en el gancho frontal o en la sección en "U".
- Levante el mango e imbrique el clip sobre el canalón o deslice el clip debajo de la teja.
- Desenrosca la vara y repite la operación.

### Adaptador de mango para colgar las luces sobre los árboles exteriores

AHORRA, puede instalar sus luces más alto de manera segura sobre los árboles exteriores. El adaptador Safe-T-Reach™ ha sido diseñado por decoradores profesionales para ayudarle a ahorrar tiempo y alcanzar los árboles, arbustos y líneas de tejado y decorarlos con luces.

**MODO DE EMPLEO PARA EL ADAPTADOR SAFE-T-REACH™:** Enrosque el adaptador para árbol Safe-T-Reach™ sobre el extremo del mango enroscado. Deje el juego de luces sobre la parte en "V" o sobre el gancho del adaptador; después, extienda el juego de luces hacia arriba para colgarlo.

**MODO DE EMPLEO DEL MANGO DE 3,3 m:** Para extender el mango: desbloquéelo agarrando la parte interior del mango y girando la parte exterior del mismo. Para bloquear el mango en posición, una vez extendido en la longitud deseada, agarre la parte interior del mango y gire la parte exterior del mismo en el sentido contrario del reloj.

Inserte la lengüeta del adaptador del mango a través del orificio central de la manija del carrete, hasta que escuche un clic. Fije el extremo del juego de luces sobre el árbol. Apoyando al mismo tiempo, camine alrededor del árbol mientras se desenrolla el juego de luces del carrete y cuélguelo sobre el árbol. (El carrete se vende por separado)

### ADVERTENCIA:

- Mantenga los mangos al menos a 4,6 m de las líneas eléctricas.
- UTILICELO SOLAMENTE DESDE EL SUELO – NO intente utilizar un mango sobre una escalera o sobre una superficie inestable.
- NO lo utilice sobre canalones o tejas que no están fijos adecuadamente.
- NO jale/empuje los clips hacia abajo con una fuerza excesiva, cuando los instale sobre canalones o debajo de las tejas.
- NO utilice un mango demasiado largo según su capacidad física.
- NO utilice este producto durante una tormenta o en mal tiempo.
- NO utilice el mango ni los clips de otra manera que el uso previsto.
- Este producto de uso estacional no está diseñado para una instalación permanente.
- NO instale las luces bajo tensión. Desenchufe las luces del tomacorriente durante la instalación.
- Debido al tipo de instalación de las luces navideñas con un mango para colgarlas, es posible dañar las luces al instalarlas, usarlas o quitarlas.

**PRECAUCIÓN:** Lea las INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD cuidadosamente antes de proceder con el uso. Siga todas las instrucciones de los fabricantes de luces y mangos. Este artículo no es un juguete. Manténgalo lejos de los niños. Las luces no deben ser enchufadas durante la instalación.

### Mode d'emploi :

Attaches pour gouttières/bardeaux

- Elles fonctionnent avec la plupart des gouttières ouvertes, sans protecteur de gouttière et bardeaux jusqu'à 2,5 cm d'épaisseur.
- Utilisez une attache à un intervalle de 45 à 60 cm ou à l'intervalle désiré.

### MODE D'EMPLOI :

- Visser la pince sur une perche. Ne pas trop serrer.
- Placer le jeu de lumières dans le crochet avant ou la partie en U.
- Soulevez le manche et imbriquez l'attache sur la gouttière ou glissez-la sous le bardeau de toit.
- Dévisser la perche, répéter.

### Adaptateur de manche pour suspendre les lumières aux arbres extérieurs

MAINTENANT, vous pouvez en toute sécurité installer vos lumières plus haut dans les arbres extérieurs. L'adaptateur Safe-T-Reach™ a été conçu par des décorateurs professionnels pour vous aider à sauver du temps et atteindre les arbres, arbustes et lignes de toit et les décorer de lumières.

**MODE D'EMPLOI POUR L'ADAPTATEUR SAFE-T-REACH™ :** Vissez l'adaptateur pour arbre Safe-T-Reach™ sur l'extrémité du manche fileté. Déposez le jeu de lumières sur la partie en "V" ou sur le crochet de l'adaptateur ; par la suite, étirez le jeu de lumières vers le haut pour le suspendre.

**MODE D'EMPLOI DU MANCHE DE 3,3 m :** Pour étirer le manche : Débloquez-le en saisissant la partie intérieure du manche et en tournant la partie extérieure. Pour bloquer le manche en position après l'avoir étiré à la longueur voulue, saisissez la partie intérieure du manche et tournez la partie extérieure dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Insérez la languette de l'adaptateur de manche à travers l'orifice central de la poignée du dévidoir, jusqu'à ce que vous entendiez un dé clic. Fixez l'extrémité du jeu de lumières sur l'arbre. Tout en soutenant le manche, marchez autour de l'arbre pendant que le jeu de lumières se déroule du dévidoir et suspendez-le sur l'arbre. (Dévidoir vendu séparément)

### AVERTISSEMENT:

- Maintenir les manches à au moins 4,6 m des lignes électriques.
- UTILISER SEULEMENT À PARTIR DU SOL – Ne PAS tenter d'utiliser un manche à partir d'une échelle ou d'une position instable.
- Ne PAS utiliser sur des gouttières ou bardeaux non fixés adéquatement.
- Ne PAS tirer/pousser les attaches vers le bas avec une force excessive lors de l'installation sur les gouttières ou sous les bardeaux.
- Ne PAS utiliser un manche trop long selon votre aptitude physique.
- Ne PAS utiliser ce produit durant un orage ou par mauvais temps.
- Ne PAS utiliser le manche ni les attaches de quelque autre manière que l'usage pour lequel ils sont conçus.
- Ce produit d'usage saisonnier n'est pas conçu pour une installation permanente.
- Ne PAS installer les lumières sous tension. Débrancher les lumières de la prise durant l'installation.
- Dû à la nature de l'installation de lumières des Fêtes à l'aide du manche pour les suspendre, il est possible que les lumières soient endommagés durant l'installation, l'usage ou la dépose.

**MISE EN GARDE:** Veuillez lire les DIRECTIVES DE SÉCURITÉ avec soin, avant de procéder à l'usage. Suivez toutes les directives des fabricants de lumières et de manches. Cet article n'est pas un jouet. Maintenez à l'écart des enfants. Les lumières ne devraient pas être branchées durant l'installation.